


A távirányító áttekintése

kijelző

Gyors áttekintés

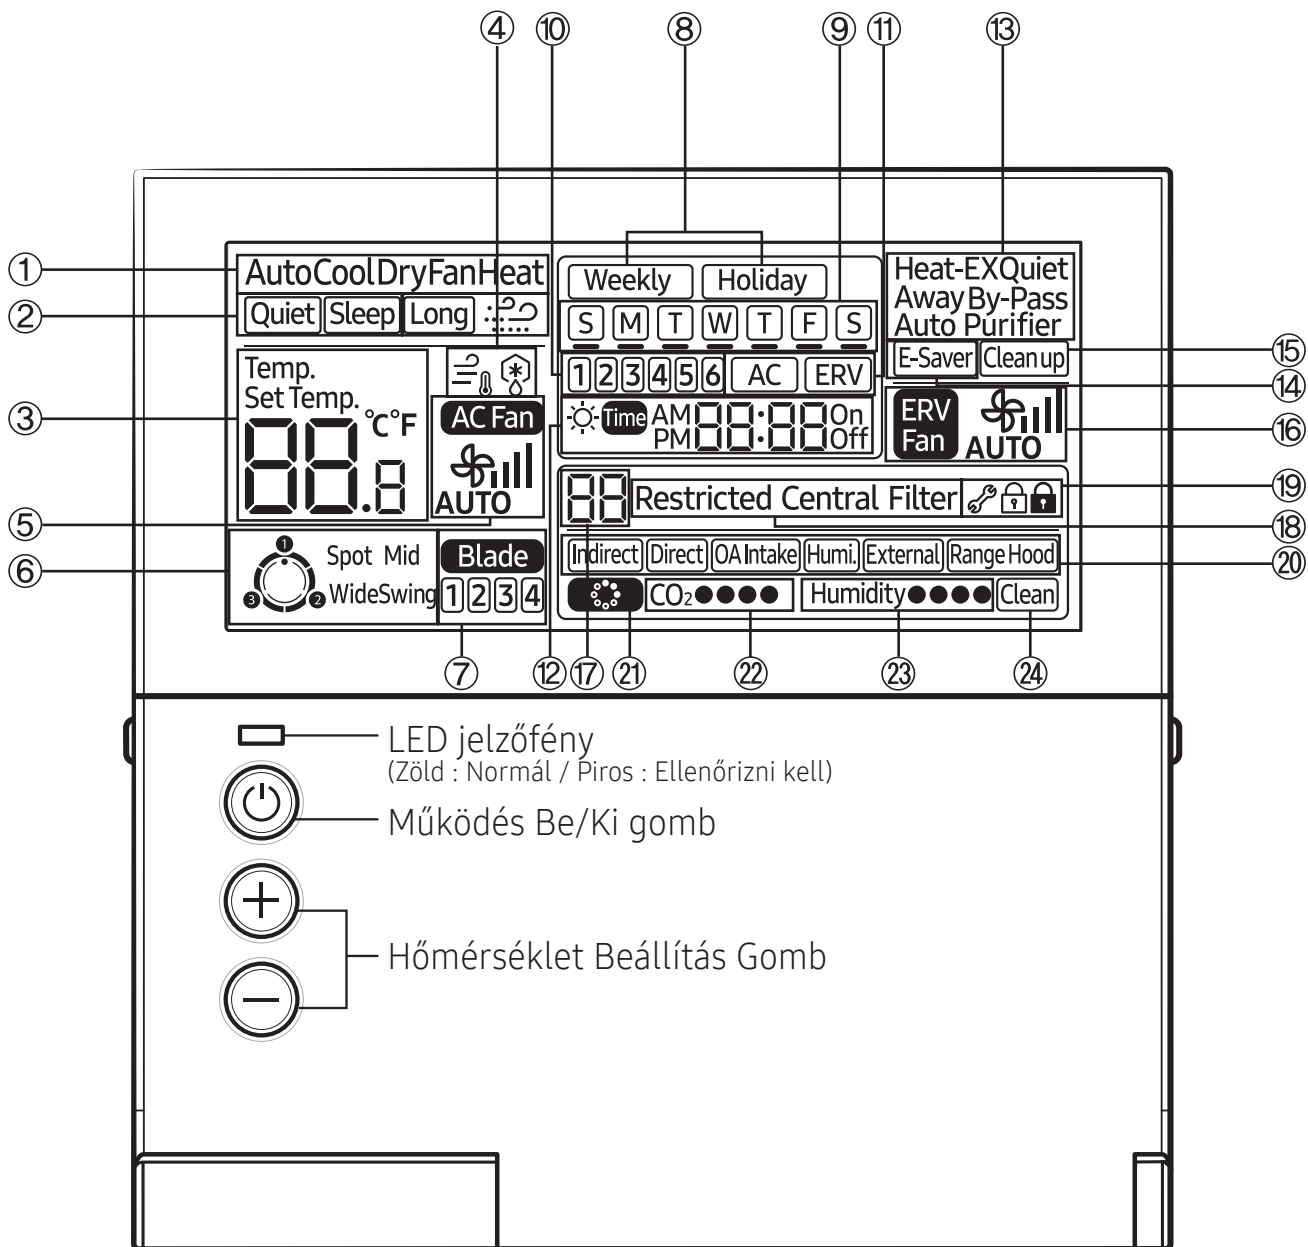

MEGJEGYZÉS


- A vezetékless távirányító fedelének kinyitása nélkül be/kikapcsolhatja a légkondicionálót, vagy beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.










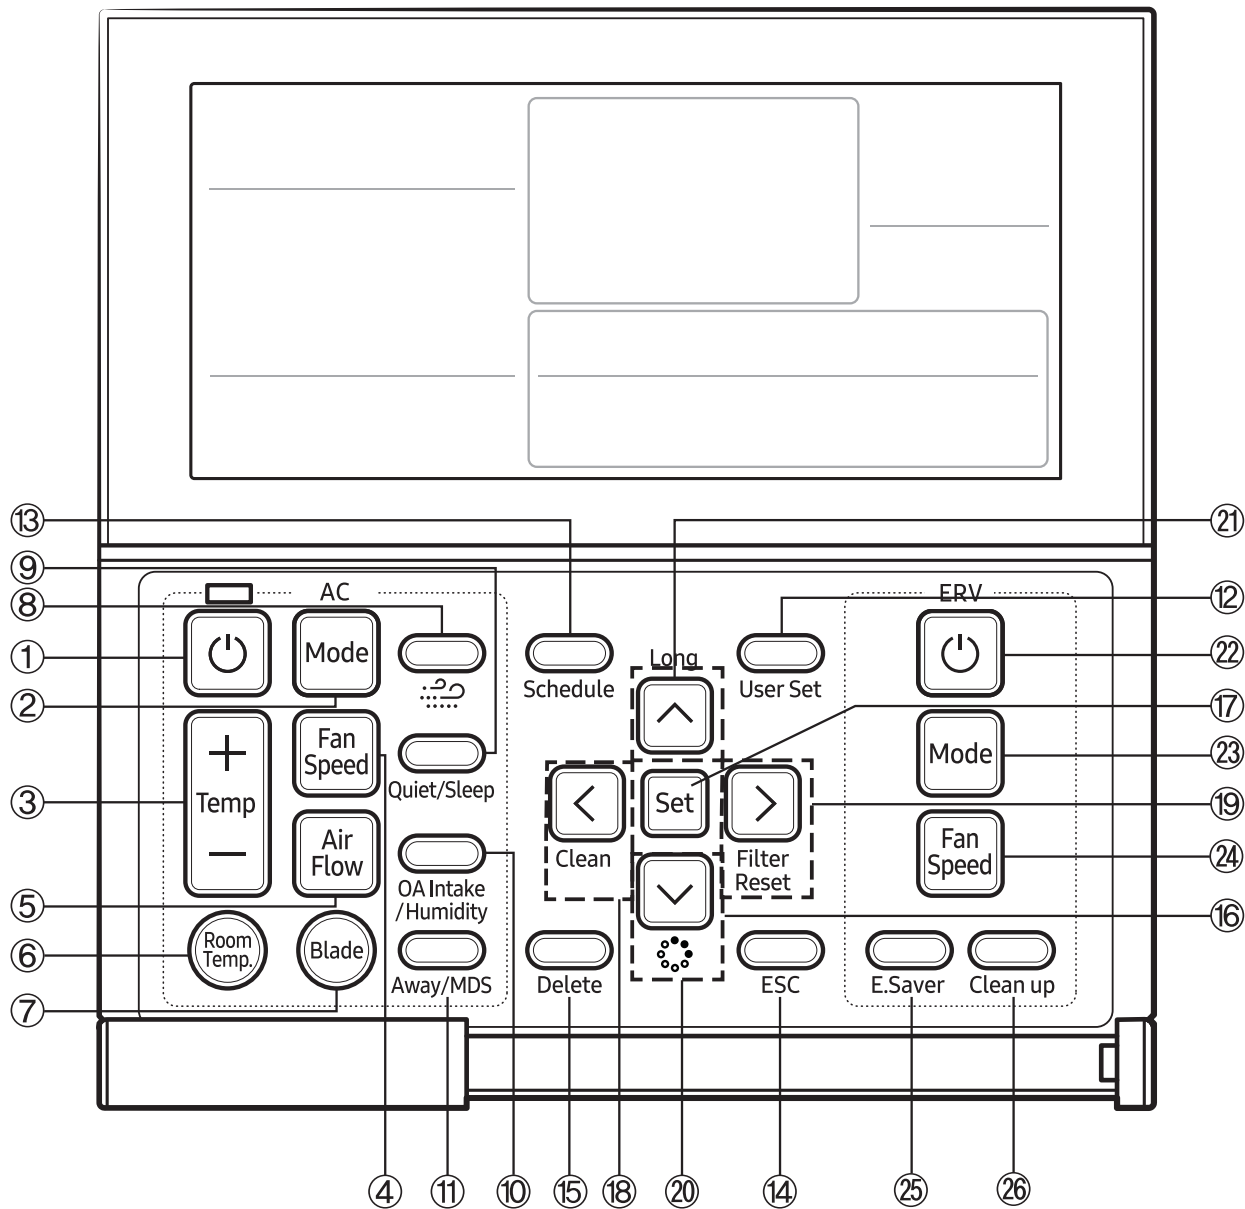









Besorolás	Kijelzés	Funkció
A Légkondicionálóval Kapcsolatos Információk	① AutoCoolDryFanHeat	Megjeleníti a légkondicionáló működését
	② Quiet Sleep Long Wind-Free Cooling	Megjeleníti a Quiet/Sleep/Long/Wind-Free Cooling műveletet
	③ Temp. Set Temp. °C°F 88.8	Megjeleníti a beltéri hőmérsékletet/ beállított hőmérsékletet
	④	Megjeleníti a levegőkimeneti hőmérséklet/kiolvasztási műveletet
	⑤ AC Fan AUTO	Megjeleníti az AC ventilátor sebességét
	⑥ Spot Mid WideSwing	Megjeleníti a légáramlás irányait
	⑦ Blade 1 2 3 4	Megjeleníti a légtelítő lapok kiválasztását
Időzítéssel kapcsolatos információk	⑧ Weekly Holiday	Weekly időzítés/Szabadság beállítás megjelenik
	⑨ S M T W T F S	Megjeleníti az aktuális napot(□) vagy az időzített napot(_)
	⑩ 1 2 3 4 5 6	Megjeleníti az időzített számot
	⑪ AC ERV	Megjeleníti az időzített eszköz kiválasztását
	⑫ Time AM 88:88 On Off PM	Megjeleníti az aktuális időt/nyári időt/időzített időt
Ventilátorral (ERV) kapcsolatos információk	⑬ Heat-EXQuiet Away By-Pass Auto Purifier	Megjeleníti a ventilátor (ERV) működését
	⑭ E-Saver	Megjeleníti az Energiatakarékos Működést
	⑮ Cleanup	Megjeleníti a Clean up műveletet
	⑯ ERV Fan AUTO	Megjeleníti a ventilátor (ERV) sebességét
Az általános funkciókkal kapcsolatos információk	⑰ 88	Megjeleníti az automatikus megállási idő/ERV késleltetési idő hátralevő idejét – Folyamatos: Az órák időegysége, Villog: A percek időegysége Megjeleníti az Igény Válasz Módot egy Igény Válasz Esemény során : d 1, d2, d3 (Csak bizonyos, Ausztrália számára készült modellek esetén érvényes.)
	⑱ Restricted Central Filter	Megjeleníti a helytelen működés/központi vezérlés/szűrőtisztítás (szűrőtisztítási periódus) elemeket
	⑲	Megjeleníti az ellenőrzés/részleges zárolás/teljes zárolás elemeket
	⑳ Indirect Direct OA Intake Humi External Range Hood	Megjeleníti a Indirect/Direct/Kültéri levegőbetáplálás bemenet/ Párásítás/Külső összekapcsolás vezérlés/Range hood elemeket
	㉑	Megjeleníti az S-Plasma Ion műveletet/A levegőtisztaság-szintet
	㉒ CO ₂ ●●●●	Megjeleníti a beltéri CO ₂ sűrűséget
	㉓ Humidity ●●●●	Megjeleníti a beltéri páratartalmat
	㉔ Clean	Megjeleníti a Clean műveletet

A távirányító áttekintése

Gombok

Gyors áttekintés



Besorolás	Gomb	Funkció	
A légkondicionálóval kapcsolatos információk	① 	Működés Be/Ki gomb	Ki/Bekapcsolja a légkondicionálót
	② 	Mode gomb	Kiválasztja a kívánt légkondicionáló működést
	③ 	Hőmérséklet beállítás gomb	Beállítja a kívánt hőmérsékletet
	④ 	Fan Speed gomb	Módosítja a légkondicionáló ventilátor sebességét
	⑤ 	Air Flow gomb	Módosítja ki a légáramlás irányát
	⑥ 	Helyiség hőmérséklete gomb	Ellenőrzi a beltéri hőmérsékletet
	⑦ 	Blade gomb	Kiválaszt egy légterelő lapot egyedi vezérlésre
	⑧ 	Wind-Free gomb	Kiválasztja a Wind-Free Cooling műveletet
	⑨ 	Quiet/Sleep gomb	Kiválasztja a Quiet vagy Sleep működést a légkondicionáló számára
	⑩ 	Kültéri levegőbemenet/ Humidity gomb	Kiválasztja a MINI AHU beltéri egység Kültéri levegőbemenet funkcióját/ Be/Kikapcsolja a MINI AHU beltéri egység párástító funkcióját
	⑪ 	Away / Mozgásérzékelő gomb	Annak kiválasztása, hogy mikor kívánja a Indirect/ Direct funkció működését, a helyiségben levő emberek észlelésével, illetve mikor kívánja, hogy a légkondicionáló automatikusan be- vagy kikapcsoljon.
Az általános funkciókkal kapcsolatos információk	⑫ 	User Set gomb	Kiválasztja a részletes beállítás funkciót
	⑬ 	Schedule gomb	Kiválasztja az időzítés beállítás funkciót
	⑭ 	ESC gomb	Visszatér az időzítés és részletes beállítás képernyőkről az általános módba
	⑮ 	Delete gomb	Törli az időzített beállítást
	⑯ 	Íránygombok	Mozgás az elemek között, vagy az elem értékének módosítása
	⑰ 	SET gomb	Az új beállítások mentése
	⑱ 	Clean gomb	A tisztítási művelet kiválasztása
	⑲ 	Filter Reset gomb	Bekapcsolja a szűrőtisztítás kijelzőket (szűrőhasználati idő alapállapotba állítása)

A távirányító áttekintése

Besorolás	Gomb	Funkció	
Az általános funkciókkal kapcsolatos információk	⑳	S-Plasma Ion gomb	Az S-Plasma Ion funkció kiválasztása
	㉑	Long gomb	A hosszú elérés funkció kiválasztása
Ventilátorral (ERV) kapcsolatos gombok	㉒	Működés Be/Ki gomb	Be/Kikapcsolja a Ventilátort(ERV)
	㉓	Mode gomb	Kiválasztja a Ventilátor (ERV) kívánt működést
	㉔	Fan Speed gomb	A Ventilátor (ERV) sebességének módosítása
	㉕	E.Saver gomb	Elindítja az energiatakarékos működést
	㉖	Clean up gomb	Kiválasztja a légtisztítást a be/ki terhelés vezérléseken keresztül

MEGJEGYZÉS

- A beltéri egység specifikációitól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.
- A szűrő tisztítását követően nyomja meg a gombot. A **Filter** kijelző kikapcsol, és a következő tisztítási periódus során kapcsol be újra.
- Ha olyan funkciógombot nyom meg, amelyet a beltéri egység nem támogat, akkor a **Restricted** kijelző bekapcsol.
- Ha a hőmérséklet kijelző beállítása a beltéri hőmérsékletre van beállítva, és megnyomja a gombot, akkor a **Restricted** kijelző jelenik meg. (Ha telepíti a vezetékes távirányítót, akkor a beállítás elérhető.)
- Ha megnyomja a gombot, amikor a ventilátor(ERV) egy vezetékes távirányítóhoz van csatlakoztatva, akkor a légkondicionáló és a ventilátor(ERV) lehet, hogy azonos időben működik vagy áll le, vagy pedig kizárólag a légkondicionáló működik vagy áll le.
A gyári beállítás egyidejű működésre/leállásra van állítva. (Ha telepíti a vezetékes távirányítót, akkor a beállítás elérhető.)
- Bár a légkondicionáló és a ventilátor (ERV) egyidejű működésre/leállásra van állítva, Ön egyedileg vezérelheti a légkondicionálót és a ventilátort (ERV) egy további vezérlő használatával (pl. vezeték nélküli távirányító, központi vezérlő), kivéve vezetékes távirányító esetén.